



Renk kodları



RESET



GRUP	SIGYAL	KOD
Kazan çalışıyor		Merkezi ısıtma ısısı
		Sıcak musluk suyu
Servis*		Kod A
		Kod B
		Kod C
Kilitlenme		Kod 1
		Kod 2
		Kod 3
		Kod 4
		Kod 5
		Kod 6
Hata		Kod 1
		Kod 2
		Kod 3
		Kod 4
		Kod 5
		Kod 6
		RESET
	Resetleme...	



☰ butonu üzerindeki sinyal arka arkaya renk ve sayı olarak yanıp sönyorsa kazan normal çalışıyordur, arıza vardır veya servis çağırınız.

Kazan çalışıyor: 1 defa kesilen yeşil ışık kazanın normal çalıştığını ve sıcak su verdiğini belirtir. 2 defa kısaca kesilen yeşil ışık ise sıcak kullanım suyu sağlandığını belirtir.

Bakım*: Yanıp sönen bir turuncu ışık ise kazanın servis ihtiyacı olduğunu belirtir. Arka arkaya yanıp sönen turuncu ışığın kaç defa yanıp söndüğü ise service kodlarını işaret eder. Servis kodlarını (A, B veya C) kaydedip servisi arayınız.

Kilitlenme: Yanıp sönen bir yeşil ışık ise kazan bir hata tespit etti ve çözmeye çalışıyor. Eğer çözemezse kazan hataya girer ve ışık kırmızıya döner.

Hata: Yanıp sönen kırmızı bir sinyal ise kazanın hatada olduğunu ve çalışmadığını belirtir. Eğer yanıp sönen bir kırmızı ışık varsa: gaz girişini, elektrik bağlantılarını ve tesisatın su basıncını kontrol ediniz. Eğer sürekli bir kırmızı sinyal yanıyor ise elektrik bağlantısını 30 saniye kesin. RESET butonuna enaz 5 saniye basarak hatayı gideriniz. Eğer kırmızı sinyal kaybolmazsa hata kodunu kaydediniz (1,2,3,4,5 veya 6) ve servisi arayınız.

* Bu fonksiyon her tipe uygun değildir



Kullanıcı talimatları



off

40 30



RESET



Merkezi kazanın çalıştırılması

- Isıtma devresi su basıncını kontrol ediniz.
- Gaz vanasını açınız.
- Kazanı şebekeye bağlayınız.
- Çalıştırma çevrimi başlar ve çalışmaya ara vermez. Başlamada, butonu üzerindeki durum sinyali yaklaşık 3 dakika kadar yeşil yanar.
- RESET butonu üzerindeki yeşil ışık sürekli yanık ise kazan çalışır durumdadır.

Merkezi kazanın kapatılması

- Kombinin elektrik kaynağını kesiniz.
- Kazan gaz vanasını kapatınız.

Sıcaklığın ayarlanması*

- butonunu, sıcak kullanım suyu sıcaklığını değiştirmek veya devre dışı bırakmak için çeviriniz.
- butonunu, ısıtma tesisatı sıcaklığını değiştirmek veya devre dışı bırakmak için çeviriniz.

Antifiriz fonksiyonunun açılması

- Oda termostatını düşük bir sıcaklığa ayarlayınız, örneğin 10°C 'ye. Kazanı kapatmayınız.
- Eğer evinizi uzun süre kullanmayacaksanız don tehlikesi olabilir: Kazanı ve tesisatı boşaltınız ve kazanı kapatınız.

Merkezi ısıtma kazanını kontrol etme

- Kazan üzerindeki durum sinyalini düzenli olarak kontrol ediniz. Kazanın durumu ışığın rengine ve yanıp sönme aralığına göre belirlenir (kartın arkasına bakınız). Hata kodlarını ve servis kodlarını kaydediniz ve servisi arayınız.

Bölgenin yönetmeliklerine göre hareket ediniz:

- Kazanınıza düzenli bakım yaptırınız. Taahhütçü firmanız veya servis ile irtibatta olunuz.
- Baca çıkışı düzenli olarak kontrol ediniz ve gerekirse temizleyiniz.

⚠ Dikkat


Yalnızca konusunda uzman profesyoneller cihaz ve tesisat üzerinde çalışmalıdır.

Kontrol ve tesisatı doldurma

- Yılda birkaç defa tesisatın basıncını kontrol ediniz. Eğer tesisatın basıncı 0,8 bar'dan daha düşükse sistemi tavsiye edilen 1,5 ila 2 bar seviyesine kadar doldurunuz.

Dolum cihazı* kullanımıyla yapabileceğiniz:

- Doldurma işleminin başlatılması: Dekuplör için musluğu açınız.
- Doldurmayı işleminin durdurulması: Dolum cihazının musluğunun kapatılması.

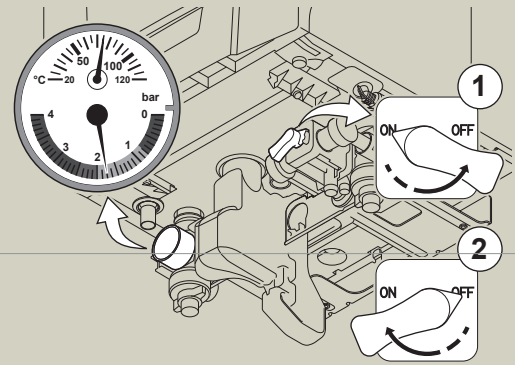

Merkezi ısıtma sisteminin havasının alınması

- Eğer radyatörler düzgün ısınmıyorsa veya radyatörlerde ısınma süresince ses oluyorsa sistemdeki havayı alınız.
- Kombinin elektrik kaynağını kesiniz.
- Radyatörlerin havasını alırken aşağıdan yukarıya doğru yapınız.
- Kazanın elektriklerini tekrar bağlayınız. Kazan otomatik hava atma programını başlatır.

Merkezi ısıtma sisteminin boşaltılması

- Kazanı kapatınız ve eğer kaçak veya donma riski varsa radyatörlerin değişmesi gerekiyorsa tesisatı boşaltınız.

Renk kodları, bakım veya kullanım için daha fazla bilgi gerekirse kullanım klavuzuna bakınız.

* Bu fonksiyon her tipe uygun değildir

